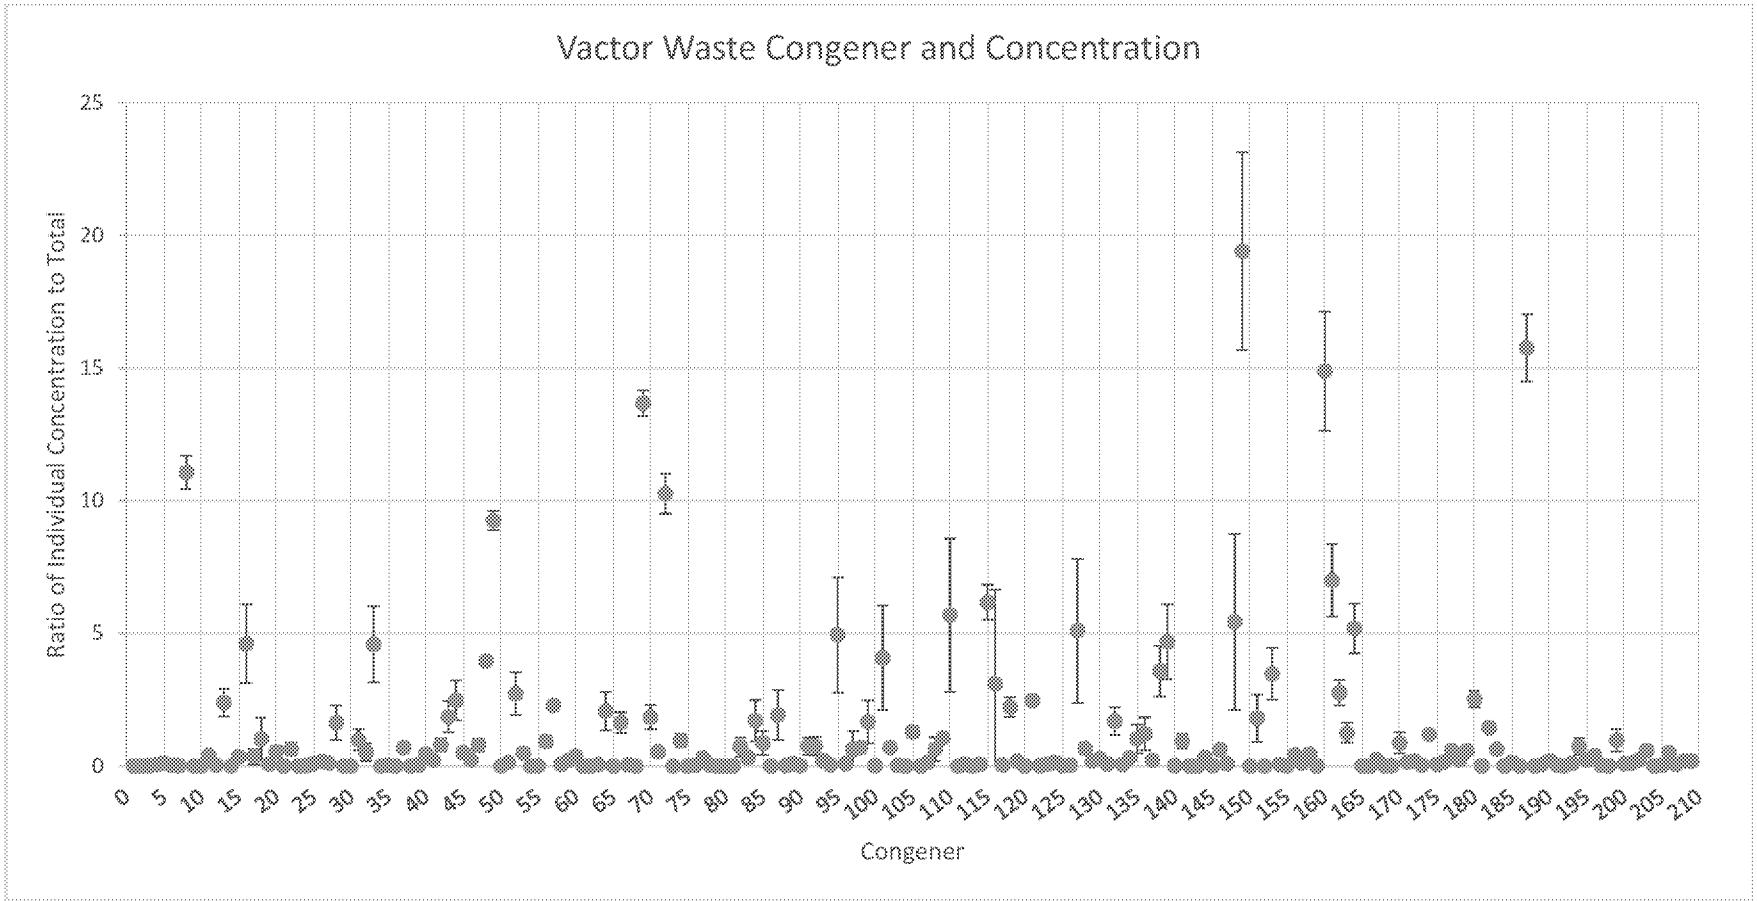
Vactor Waste Congener and Concentration
Ratio of Individual Concentration to Total
Congener
0
5
10
15
20
25
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210

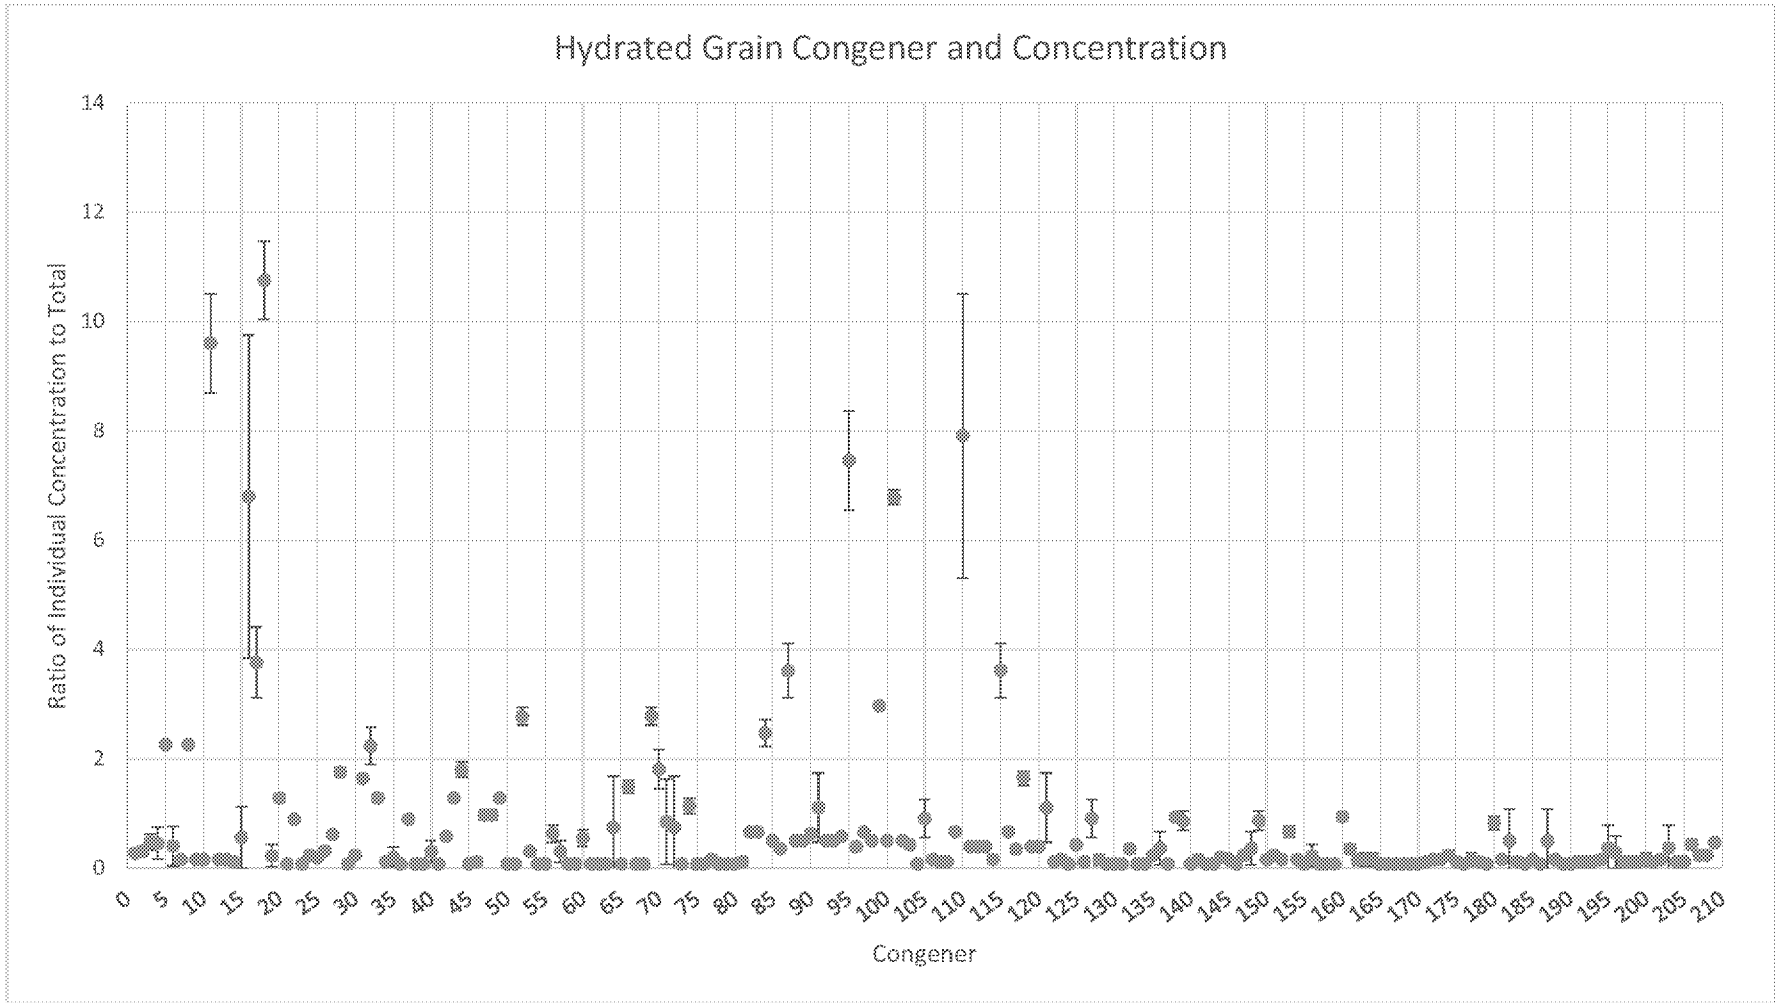
Hydrated Grain Congener and Concentration
Ratio of Individual Concentration to Total
0
2
4
6
8
10
12
14
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210
Congener

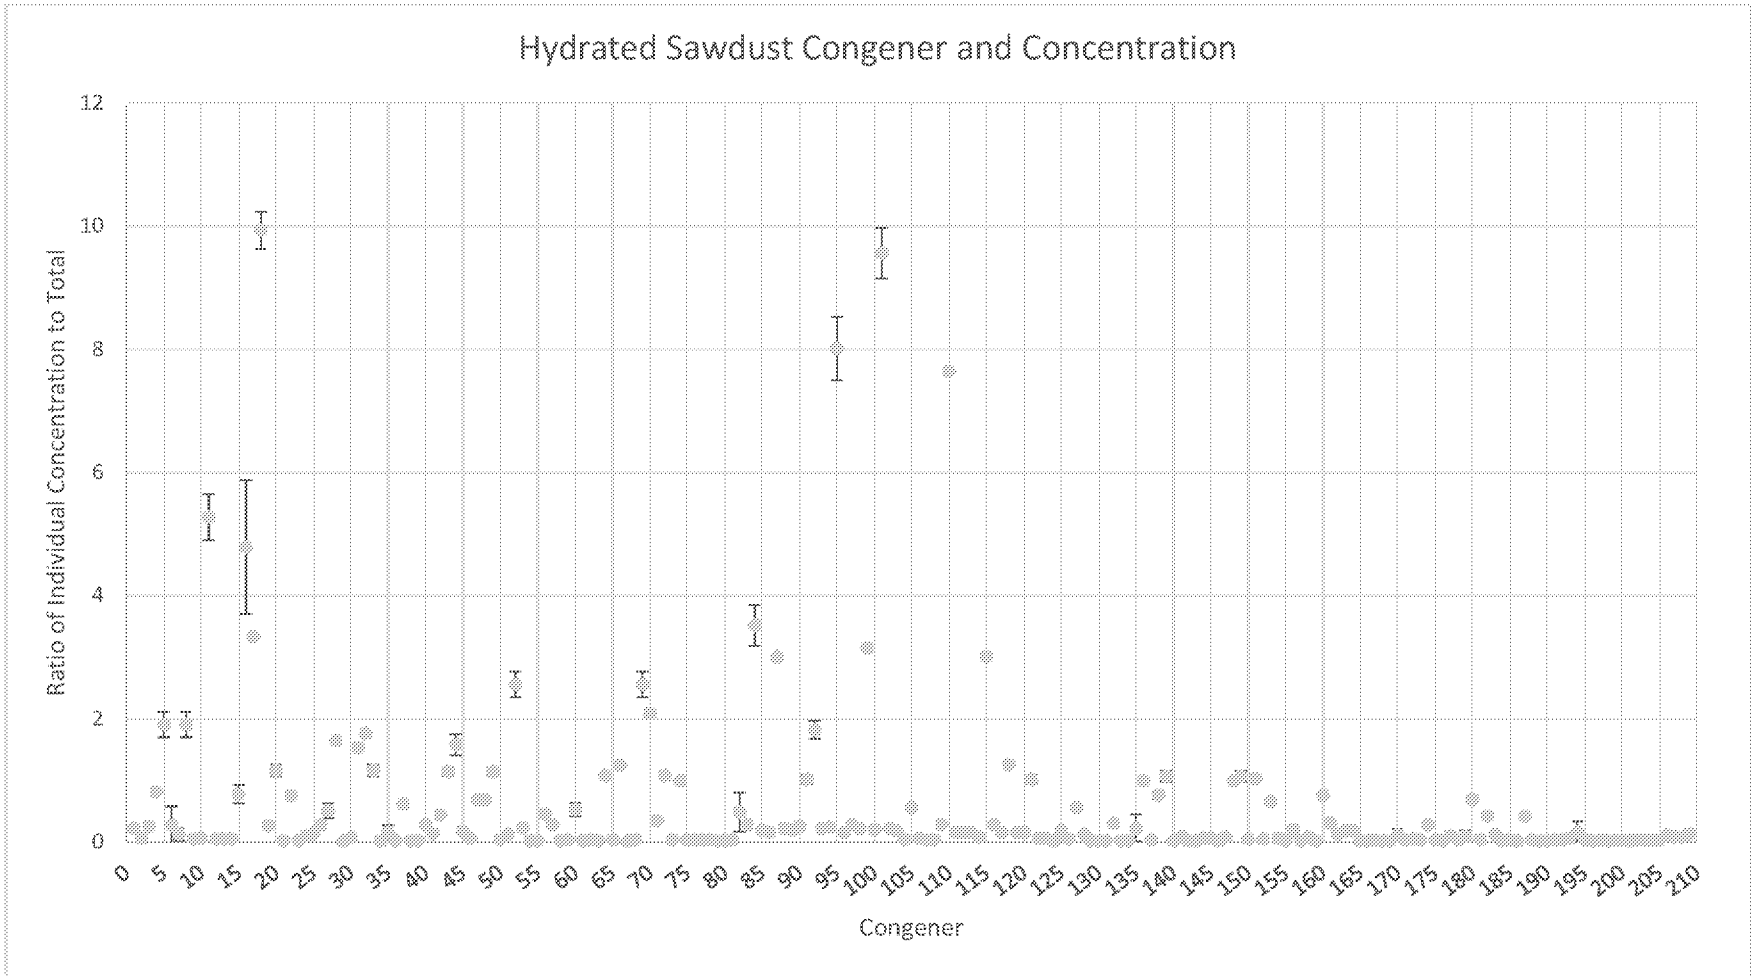
Hydrated Sawdust Congener and Concentration
Ratio of Individual Concentration to Total
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210
Congener

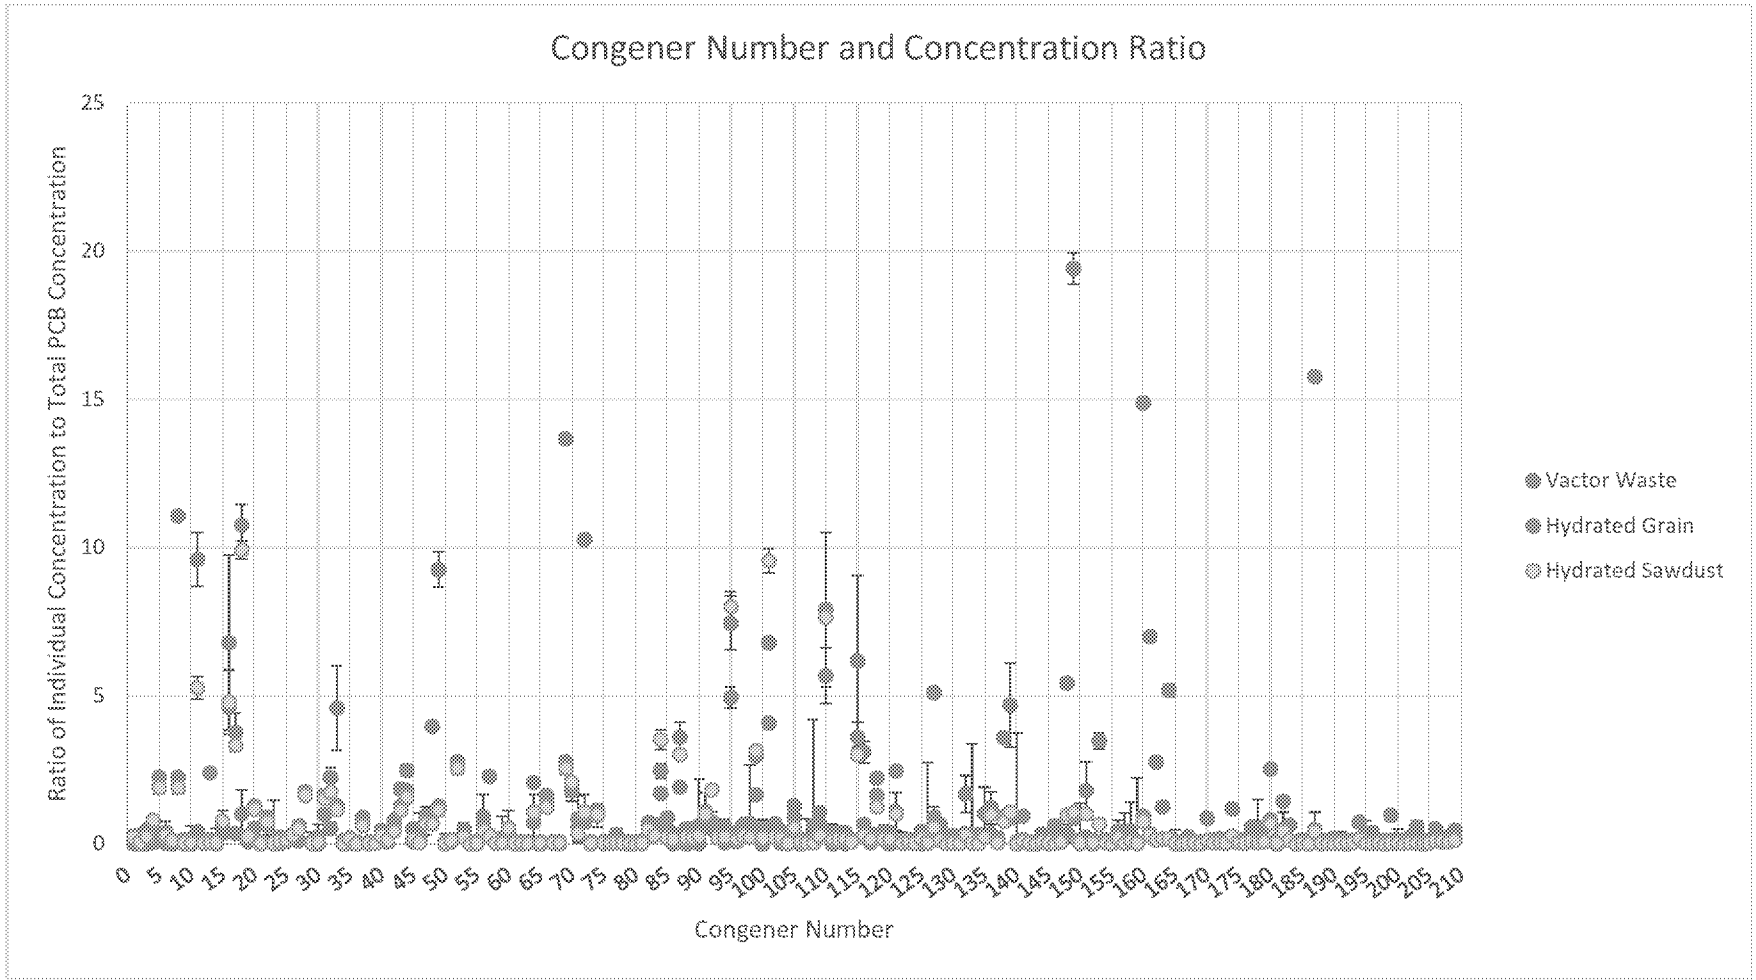
Congener Number and Concentration Ratio
Ratio of Individual Concentration to Total PCB Concentration
25
20
15
10
5
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210
Congener Number
Vactor Waste
Hydrated Grain
Hydrated Sawdust